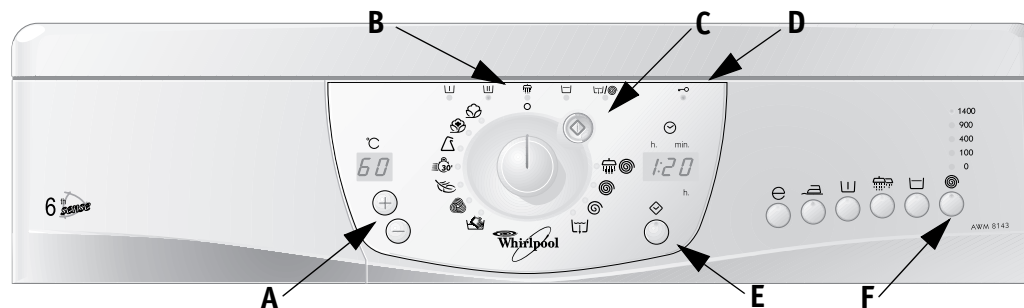














































N AWM 8143

- A. Knapper for valg av temperatur
- B. Programfaseindikator
- C. Knapp for "Start/Pause"
- D. "Dør åpen"-indikator
- E. Knapp for "Forsinket start"
- F. Knapp for "Redusert sentrifugehastighet".



* : ekstrautstyr / Ja : nødvendig dosering

- 1 For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 900 opm i dette programmet.
- 2 For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 400 opm i dette programmet.

Program		Vaske-anvisninger	Type vask/Anmerkninger	Maks. tøymengde	Vaskemidler og tilleggsmidler			Tilleggsfunksjoner							Maks. sentrifuge-hastighet	Temperatur
					Tøy-mykner	Hoved-vask	Forvask	Forsin-ket start	Øko	Enkel stryking	Forvask	Intensiv skylling	Stopp i siste skyll	Redusert sentrifuge-hastighet		
																
				kg											opm	°C
	Bomull		Normalt skittent sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin. <i>Til svært skittent tøy kan man også velge "Forvask".</i>	5,0	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	1400	20 til 95
	Kulørt bomull	  	Lett til normalt skittent sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin.	5,0	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	1400	20 til 60
	Syntetisk	   	Lett til normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger.	2,5	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	* ¹⁾	900 ¹⁾	20 til 60
	Superrapid	   	Lite skitne overaller og sportsklær av bomull, polyester, polyamid og bomullsblandinger. <i>Til dette programmet er det ikke mulig å velge "Forvask", "Øko" og "Intensiv skylling".</i>	3,0	*	Ja	—	*	—	*	—	—	*	*	1400	20 til 30
	Finvask	 	Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser. <i>Det er ikke mulig å velge "Intensiv skylling" til dette programmet.</i>	1,5	*	Ja	*	—	—	—	—	—	*	* ¹⁾	900 ¹⁾	20 til 40
	Ull		Kun ull merket med wool-merket og som kan vaskes i maskin. <i>Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge.</i>	1,0	*	Ja	—	—	—	—	—	—	*	* ¹⁾	900 ¹⁾	20 til 40
	Håndvask		Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med "håndvask". <i>Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge. Sentrifugeringen i dette programmet er meget skånsom.</i>	1,0	*	Ja	—	—	—	—	—	—	*	* ²⁾	400 ²⁾	20 til 30
	Skylling + Sentrifugering	—	Samme som siste skylling og sentrifugering i programmet "Kulørt bomull".	5,0	*	—	—	—	—	—	—	—	—	*	1400	20
	Sentrifugering	—	Program med intensiv sentrifugering. Samme som sentrifugeringssyklusen i programmet "Kulørt bomull".	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	1400	—
	Lett sentrifugering	—	Program med skånsom sentrifugering. Samme sentrifugeringssyklus som i Ull-programmet.	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* ¹⁾	900 ¹⁾	—
	Tømming	—	Kun tømming - uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmet etter "Stopp i siste skyll".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

FORBRUKSDATA

Program	Temperaturvelger (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Veil. programvarighet (timer : minutter*)
Bomull	95	5,0	44**	1,60	1:55
Kulørt bomull	60	5,0	39	0,95	2:00
Kulørt bomull	40	5,0	39	0,55	1:45
Syntetisk	60	2,5	55	0,70	1:30
Syntetisk	40	2,5	50	0,50	1:14
Superrapid	30	3,0	35	0,40	0:30
Finvask	30	1,5	50	0,50	0:45
Ull	40	1,0	55	0,50	0:40
Håndvask	30	1,0	35	0,40	0:35

Forvaskesyklusen øker programmets varighet med ca. 15 minutter. Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC 60 456. Dataene på "Forbruksetiketten" gjelder programmet "Kulørt bomull 60° C". Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask.

* På samme måte kan resttiden på indikatoren avvike fra verdiene i tabellen, fordi bruksforholdene i husholdningen tas med i beregningen.

**For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

FYLL I VASKEMIDDEL, LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

Fyll i vaskemiddel, slik som beskrevet i avsnittet "Vaskemidler og tilleggsmidler" i bruksanvisningen.

1. Skru **programvelgeren** til ønsket temperatur og program.
2. Displayet for resttid viser det valgte programmets varighet (i timer og minutter) og lyset i knappen **"Start/Pause"** vil blinke.
3. Programfase og programmets forhåndsinnstilte sentrifugehastighet vil lyse. Anbefalt temperatur (se indikatoren) kan endres ved å trykke på knappene **"+"** eller **"-"**.

VELG ØNSKET TILLEGGSFUNKSJON

Ved valg av en tilleggsfunksjon vil indikatoren lyse.

Når kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil det høres et lydsignal. Umulige kombinasjoner vil slettes automatisk.

"Økovask"-knapp

- Vaskesprogrammet forlenges og temperaturen reduseres for å spare opptil 40% energi, samtidig som de gode vaskeresultatene opprettholdes.

Knapp for "Enkel stryking"

- Kan brukes sammen med programmene Bomull og Syntetisk for å gjøre strykingen enklere.
- Øker vannmengden og utfører en mer skånsom sentrifugering.

Knapp for "Forvask"

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Vaskesyklusen forlenges med ca. 15 min.

Knapp for "Intensiv skylling"

- Det utføres en ekstra skyllesyklus.
- Egner seg spesielt på steder med meget bløtt vann, samt til vask av tøy til babyer og folk som lider av allergi.

Knapp for "Stopp i siste skyll"

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at det krøller seg eller farger av.
- Egner seg spesielt godt til programmene "Syntetisk" og "Finvask".
- Funksjonen er spesielt nyttig dersom du vil utsette sentrifugering til senere.

Merk: Programmet vil stoppe i siste skyll dersom lampen for denne funksjonen lyser.

Avslutning av funksjonen "Stopp i siste skyll":

- Trykk om igjen på knappen for "Stopp i siste skyll". Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvelgeren til "Tømming" og trykker på knappen "Start/Pause" igjen.

Knapp for "Redusert sentrifugehastighet"

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Dersom sentrifugehastigheten er satt til "0", vil det ikke foretas noen sentrifugering ved slutten av programmet. Vannet vil bare bli pumpet ut.

FORSINKET START

Ved hjelp av funksjonen "Forsinket start" kan brukeren sette igang maskinen når han vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere.

- Trykk på knappen for "Forsinket start" for å velge en forsinkelse på 1 til 19 timer.
- Trykk på knappen **"Start/Pause"**. Indikatorlampen for "Forsinket start" vil blinke inntil programmet starter.
- Indikasjonen på forsinkelsen blir borte når programmet starter og erstattes med gjenværende tid.
- Det antall timer som er valgt kan senere reduseres ved å trykke om igjen på knappen "Forsinket start".

For å slette "Forsinket start".

- Vri programvelgeren til posisjonen "0".
- Velg ønsket program igjen og trykk på knappen **"Start/Pause"**.

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen **"Start/Pause"**. Lyset i knappen **"Start/Pause"** vil tennes.

Indikatorlampene viser hvilken fase som er nådd i programmet. Etter at programmet er startet, vil programfaseindikatoren bevege seg fra venstre mot høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering. Når en fase i programmet er ferdig, vil tilhørende lampe slukkes.

DØRLÅS

Under de første 15 minuttene av programmene Bomull og Syntetisk kan du åpne døren og legge inn mer tøy.

Døren kan åpnes når indikatoren for "Dør åpen" lyser.

PROGRAMSLUTT

- Resttiden er nå "0:00" og alle lampene i programfaseindikatoren er slukket. Et lydsignal vil høres tre ganger.

1. Vri programvelgeren til posisjonen "0".
2. Steng vannkranen.
3. Lukk opp døren og ta ut tøyet.

ENDRING AV PROGRAM, TEMPERATUR OG TILLEGGSFUNKSJONER ETTER PROGRAMSTART

1. Trykk på knappen **"Start/Pause"** for å avbryte programmet. Lyset blinker.
2. Velg et nytt program (med temperatur), tilleggsfunksjoner og eventuelt en annen sentrifugehastighet.
3. Trykk på knappen **"Start/Pause"** igjen. Det nye programmet vil fortsette fra samme sted der det gamle programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

AVBRYTE ET PROGRAM FØR DET ER FERDIG

1. Trykk på knappen **"Start/Pause"** for å avbryte programmet. Lyset blinker.
2. Sett programvelgeren på "Tømming". Sentrifugeindikatoren viser "0" og resttiden er på "0:02".
3. Trykk på knappen **"Start/Pause"** for å starte tømmeprogrammet.